
SHOWER BASE

by CRAFT + MAIN®


RECTANGULAR SHOWER BASES

MODEL NUMBERS:


4834C-W / 6032R-W / 6032L-W

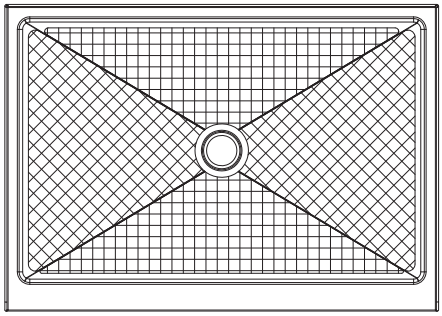

48″ W x 34″ D

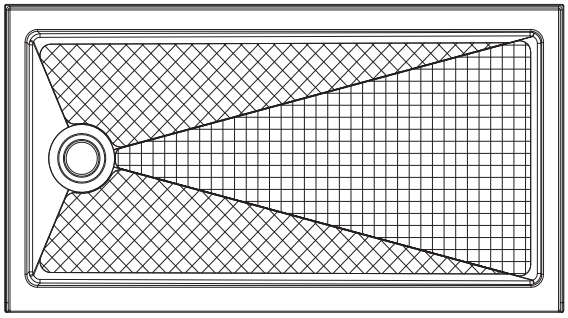

60″ W x 32″ D

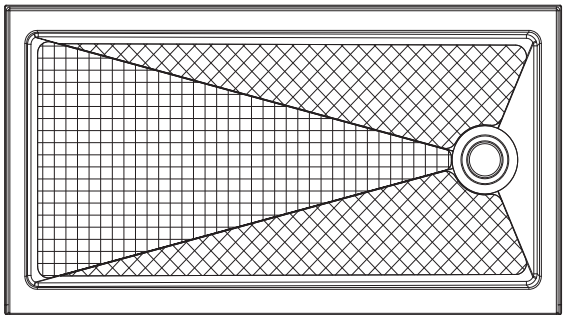

60″ W x 32″ D

Toll Free Customer Assistance 1-888-620-3667


Monday-Friday, 7:30 a.m. To 5:00 p.m. CST

906 Murray Rd, East Hanover, NJ 07936
USA: www.craftandmain.com

© 2025 FGI Industries, Ltd. I CRAFT + MAIN® and logo design are trademarks or registered trademarks of FGI Industries, Ltd.
www.craftandmain.com


4834C-W
48″ x 34″ Rectangular Base

Fits 48″ rough opening

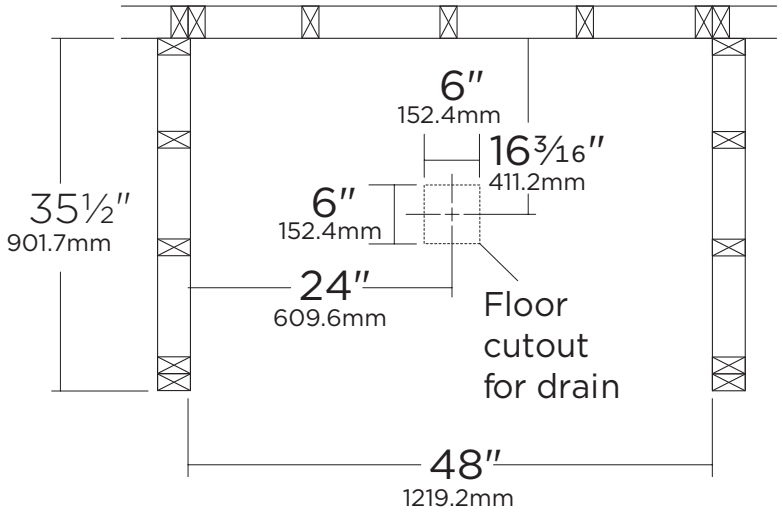

6032R-W / 6032L-W
60″ x 32″ Rectangular Base Right/Left

Fits 60″ rough opening
Right hand drain shown. Opposite for left hand drain

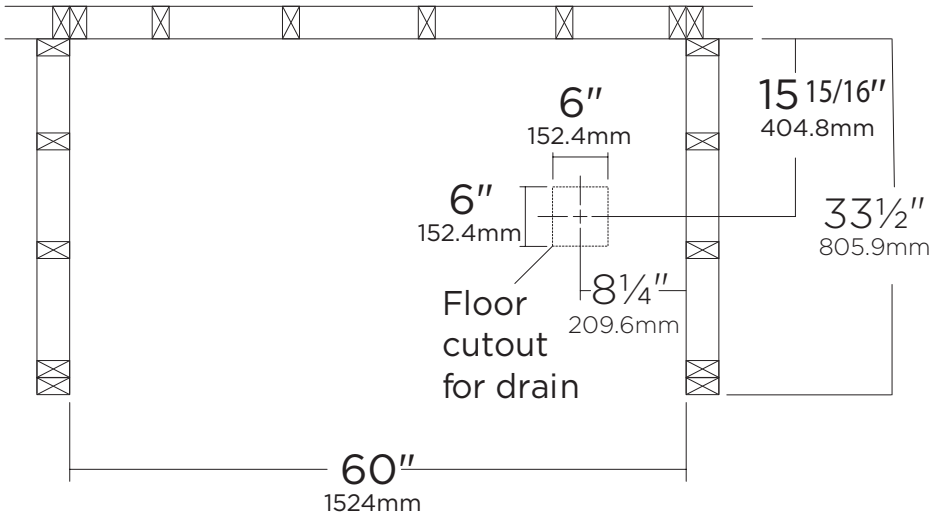

☒ = stud location
Subject to manufacturing tolerance of [+] or [-] 1/8″

TOOLS REQUIRED

NOT INCLUDED

Level
Jigsaw
Tape Measure
Pencil
Power Drill
Safety Glasses
1/8″ Drill Bit

SUPPLIES NEEDED

NOT INCLUDED

1-5/8″ Flathead Screws
Wood Shims
Construction Adhesive
Mortar Compound (optional)
Drain Assembly
Silicone Caulk for Drain

NOTE: Drain not included


PREPARATIONS

- To ensure the base is the correct color, peel away the blue protective film from base edges. Leave remaining film until installation is complete to protect finish.
- Allow the base to reach room temperature before installation.
- Read installation instructions carefully before starting project.
- Keep instructions for warranty information.
- Do not use plumber's putty. May result in product failure. Use a high grade silicone caulk or latex for all necessary locations.

⚠ WARNING

When installing the JETCOAT® Shower Wall System or other wall coverings such as synthetic composites, tile, marble, granite, etc., in conjunction with a Craft + Main® shower base.

The nailing flange of the base should be attached directly to the bare studs with backer board attached to the studs above the nailing flange. Wall materials are installed on the backer board extending down in front of the nailing flange and resting on the base. Failure to install your base in this configuration may cause problems with installation of the JETCOAT® walls or other wall covering materials.

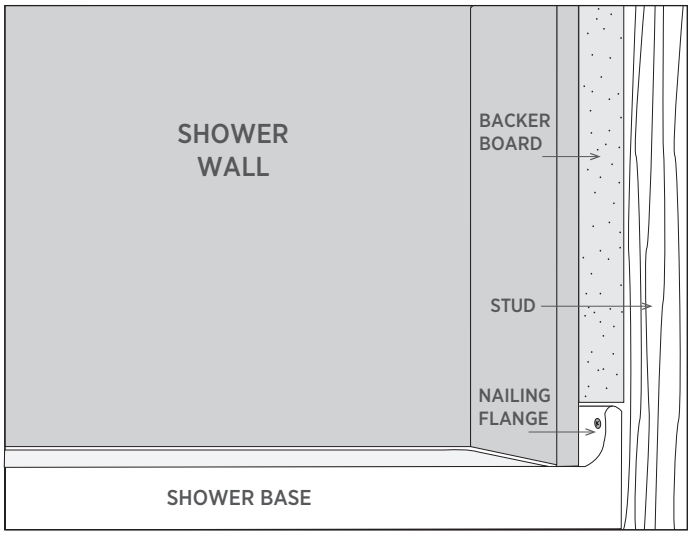

INSTALLATION PROCEDURE

1 Framing should be done based on the rough opening noted on Pg 2 for each size base.

Framing studs should be plumb and square to sub-floor that will be under the base.

The existing floor must be clean, smooth, and level. Do not install shower base on open floor joists.

Cut hole in sub-floor as shown to accommodate drain (not included/see Pg 2 specifications). This should only be done once you have the base.

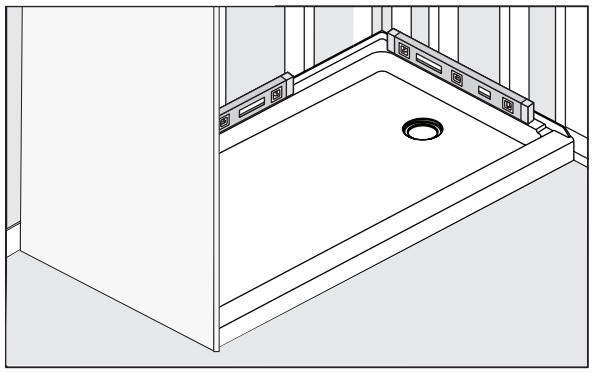


FIG 1 Check to assure base is level by placing a level in a horizontal position on top of the threshold (front rim) of the base, sides and back.

2 Trial fit base in prepared alcove. With base sitting flat on floor, check with level on top of base. Base should be level from front-to-back and side-to-side **(Fig 1**).

If base is not level, install wood shims between base feet and sub-floor as needed.

Remove base from alcove.

Optional: If sub-floor is not level, a floor leveling compound (smooth mortar) or a similar quick-setting compound specifically made for leveling floors is an excellent way to fully support and level base instead of wood shims.

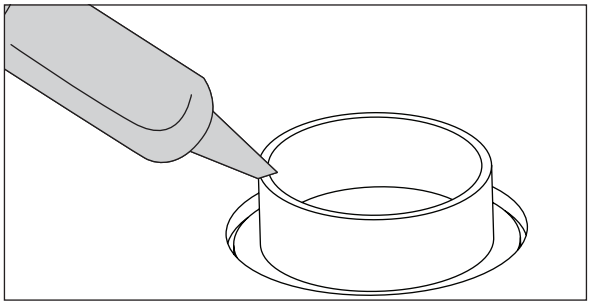


FIG 2 Apply construction adhesive to all feet.

3 Apply construction adhesive to all feet and install base into alcove (**Fig 2**).

Level base with shims into construction adhesive under feet (**Fig 3**).

After base is leveled, if alcove is larger than base, shim between base and studs to create tight fit. Predrill hole using 1/8″ drill bit. Then screw base flange to all studs (**Fig 4**).

NOTE:
Failure to screw flange to all studs will void warranty.

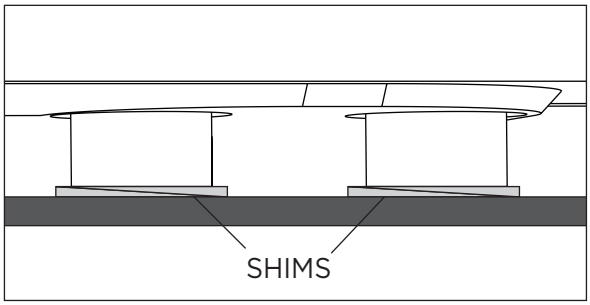


FIG 3 Apply shims under feet into adhesive as needed to level the base.

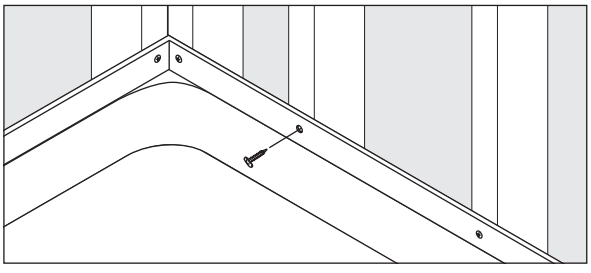


FIG 4 If necessary, shim between base and studs for tight fit. Screw flange to all studs after it has been predrilled to avoid cracking the acrylic.

CLEANING

- Do not use any abrasive cleaners or metal scrapers.
- If drywall mud or plaster gets on your shower, it may be carefully removed with a wooden scraper made from a piece of scrap wood.
- Adhesive may be removed with mineral spirits.
- Ideal cleaners are Formula 409®, Lysol Bathroom Cleaner® or Comet Gel®.

WARNING: Some cleaning products are not suitable for use. Read all labels carefully. DO NOT USE if they say "not suitable for use with ABS, acrylic or polystyrene".

SCRATCH REMOVAL INSTRUCTIONS

For effective scratch removal and polishing, you will need to purchase these items:
1 Sheet 1000 Grit 3M® Wet-Dry sandpaper
1 Sheet 1500 Grit 3M® Wet-Dry sandpaper
1 Sheet 2000 Grit 3M® Wet-Dry sandpaper
1 small container of 3M® Rubbing Compound #05933

These items can be purchased at most auto supply stores that provide supplies to professional paint and body shops. Call before you go. Not all auto supply stores will have these items.

1 Start sanding with 2000 grit paper. Use small squares of paper about 2" x 2" for all sanding and use lots of water. The water serves as both a lubricant and to prevent residue buildup on the paper. Residue buildup shortens the effective life of the paper and may scratch the surface you're trying to polish.

2 2000 grit paper is the finest grit available - the higher the number, the finer the grit. If you can't remove all of the scratches with 2000 grit, switch to 1500 grit. Remember to wash the paper frequently with water as you sand.

3 If all of the scratches can't be removed with 1500 grit, switch to 1000 grit. This should remove most fine scratches. If you have deep scratches or a gouge, course paper may actually put more scratches than it removes.

4 Once you have removed all of the scratches by sanding with the finest paper possible, repeat the sanding process using successively finer grits of paper until you've once again sanded with 2000 grit.

5 Now use 3M® rubbing compound #05933 on a soft, damp cloth. Polish using considerable pressure to produce a smooth, shiny finish.

SCRATCH / SANDPAPER GUIDE



CRAFT + MAIN®

ATTENTION CONSUMER:

IMPORTANT ACRYLIC SHOWER BASE WARRANTY INFORMATION

PLEASE DO NOT DISCARD

Thank you for your purchase of a shower base
from FGI Industries, Ltd.

In order to be eligible for product warranty, please register your base on our website within two (2) weeks of installation.
Go to:
www.craftmandmain.com/registration
and follow the instructions.

For any questions or comments
about your new shower base,
please contact our Customer Service at:

1-888-620-3667
CustomerService.US@FGI-Industries.com

906 Murray Road
East Hanover, NJ 07936

© 2024 FGI Industries, Ltd. | CRAFT + MAIN® and logo design are registered trademarks of FGI Industries, Ltd.
USA: www.craftandmain.com


SHOWER BASE

by CRAFT + MAIN®


BASES DE DUCHA RECTANGULARES

NÚMERO DE MODELO:


4834C-W / 6032R-W / 6032L-W

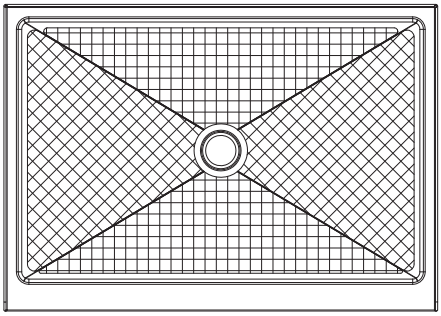

48″ W x 34″ D

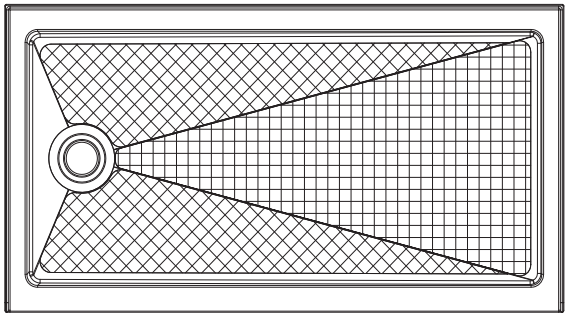

60″ W x 32″ D

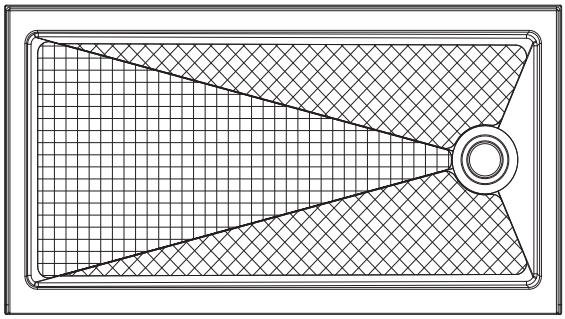

60″ W x 32″ D

Asistencia gratuita al cliente 1-888-620-3667


De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. CST

906 Murray Rd, East Hanover, NJ 07936
USA: www.craftandmain.com

© 2024 FGI Industries, Ltd. | CRAFT + MAIN® and logo design are registered trademarks of FGI Industries, Ltd.


4834C-W
Base rectangular de 48 plg (121. 9 cm) x 34 plg (86.4 cm)

Se adapta a una abertura sin acabado de 48 plg (121.92 cm)

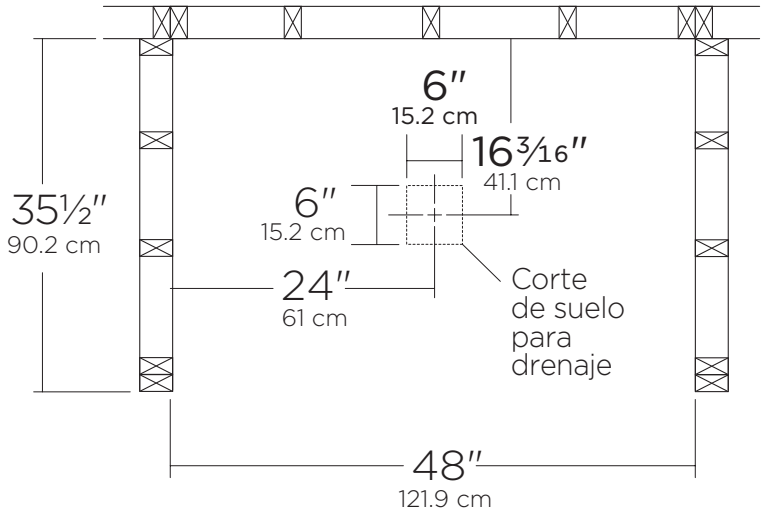

6032R-W / 6032L-W
Drenaje derecho/izquierdo de base rectangular de 60 plg x 32 plg (152.4 cm x 81.3 cm)

Se adapta a una abertura sin acabado de 60 plg (152.4 cm)
Se muestra el desagüe del lado derecho. Frente al desagüe izquierdo

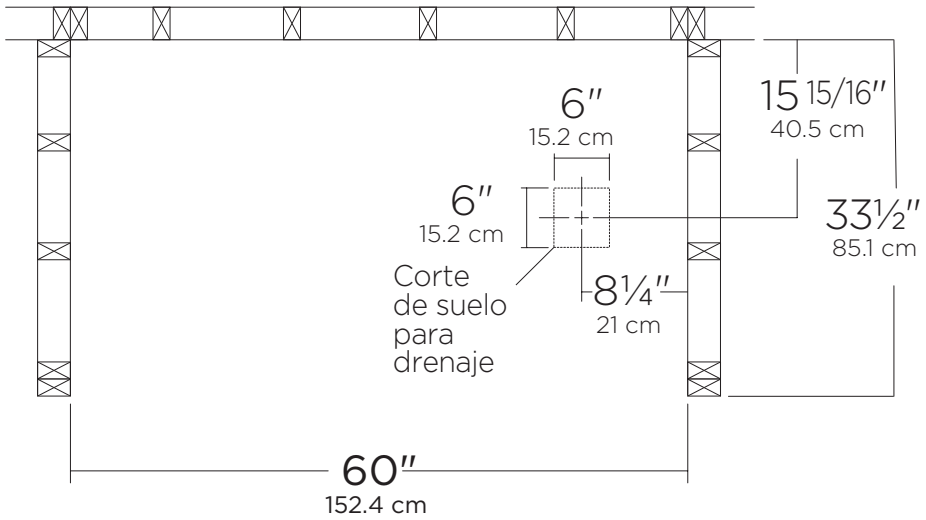

☒ = Localización del montante
Sujeto a la tolerancia de fabricación de [+] o [-] 1/8″

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NO SE INCLUYEN

Nivel
Sierra caladora
Cinta de Medir
Lápiz
Taladro eléctrico
Gafas de seguridad
Broca de Taladro de 1/8″

SUMINISTROS NECESARIOS

NO SE INCLUYEN

Tornillos de cabeza plana de 1-5/8″
Cuñas de madera
Adhesivo para Construcción
Compuesto para mortero (opcional)
Ensamblaje de desagüe
Pasta selladora de silicona para desagüe

NOTA: Desagüe no incluido


COMENZANDO TU INSTALACIÓN

- Para asegurarte de que la base sea del color correcto, retira la película protectora azul de los bordes de la base. Deja la película restante hasta que se complete la instalación para proteger el acabado.
- Deja que la base alcance la temperatura ambiente antes de la instalación.
- Lee atentamente las instrucciones de instalación antes de comenzar el proyecto.
- Conserva las instrucciones para obtener información sobre la garantía.
- No uses masilla de plomero. Puede resultar en fallas del producto. Usa una pasta selladora de silicona de alta calidad o látex para todas las ubicaciones necesarias.

⚠ ADVERTENCIA

Al instalar el sistema de pared de ducha JETCOAT® u otros revestimientos de pared como compuestos sintéticos, baldosas, mármol, granito, etc., junto con una base de ducha Craft + Main®.

La brida de clavado de la base debe fijarse directamente a los montantes con un tablero de respaldo unida a los montantes sobre la brida de clavado. Los materiales de la pared se instalan en el tablero de respaldo que se extiende hacia abajo frente a la brida de clavado y descansa sobre la base. No instalar la base en esta configuración puede causar problemas con la instalación de las paredes JETCOAT® u otros materiales de revestimiento de paredes.

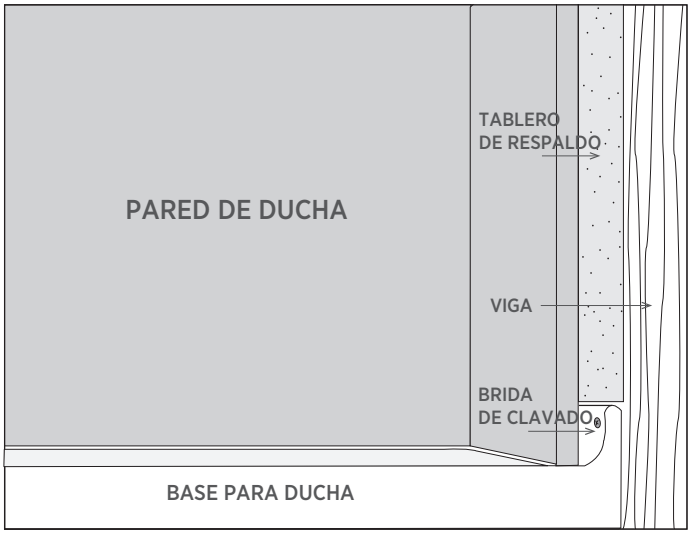

INSTALACIÓN DE LA BASE

1 El enmarcado se debe hacer basándose en la abertura sin terminar que se indica en la página 2 para cada tamaño de base.

Los montantes de la estructura deben estar a plomo y en escuadra al contrapiso que estará debajo de la base.

El piso existente debe estar limpio, liso y nivelado. No instales la base de la ducha en vigas de piso abierto.

Orificio para el desagüe en el subsuelo como se muestra para acomodar el desagüe (no incluido / consulta las especificaciones de la página 2). Esto solo debe hacerse una vez que tengas la base.

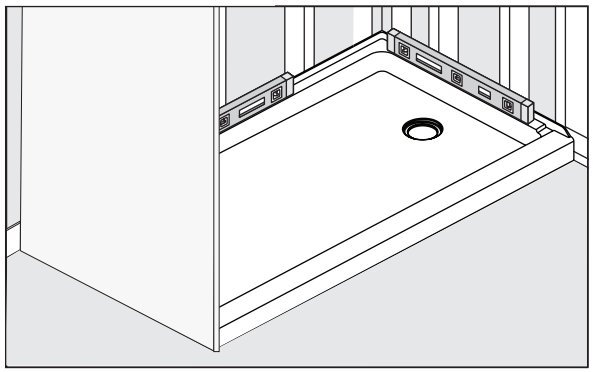


FIG 1 Verifica que la base esté nivelada colocando un nivel en posición horizontal encima del umbral (borde frontal) de la base, los lados y la parte posterior.

2 Prueba la base en la zona de preparación. Con la base apoyada en el piso, verifica el nivel en la parte superior de la base. La base debe estar nivelada de adelante hacia atrás y de lado a lado **(Fig. 1)**.

Si la base no está nivelada, instala cuñas de madera entre las patas de la base y el contrapiso según sea necesario.

Retira la base de la zona del nicho.

Opcional: Si el contrapiso no está nivelado, un compuesto nivelador de piso (mortero liso) o un compuesto de fraguado rápido similar hecho específicamente para nivelar pisos es una excelente manera de apoyar y nivelar la base completamente en lugar de las cuñas de madera.

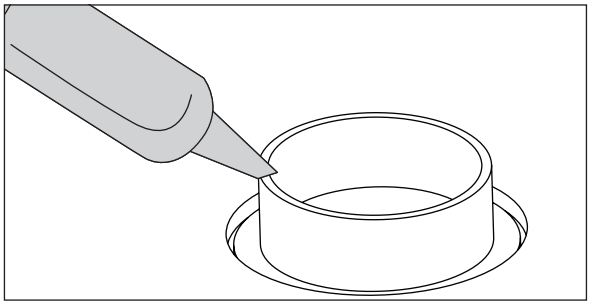


FIG 2 Aplica adhesivo de construcción en todos las patas.

3 Aplica adhesivo de construcción en todas las patas e instala la base en el nicho **(Fig. 2)**.

Nivela la base con cuñas en el adhesivo de construcción debajo de los pies **(Fig. 3)**.

Después de nivelar la base, si el nicho es más grande que la base, calza entre la base y los montantes para crear un orificio pretaladrado de ajuste perfecto con una broca de 1/8". Luego atornilla la brida de la base a todos los pernos **(Fig. 4)**.

NOTA:
El no atornillar la brida a todos los pernos anulará la garantía.

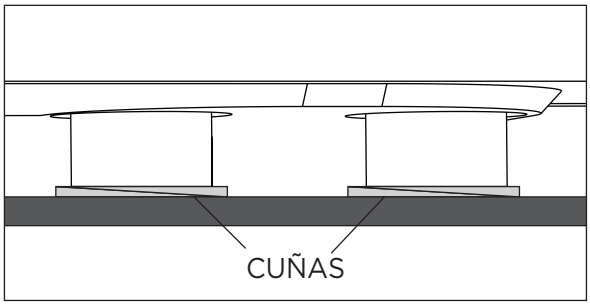


FIG 3 Aplica cuñas debajo de los patas en el adhesivo según sea necesario para nivelar la base.

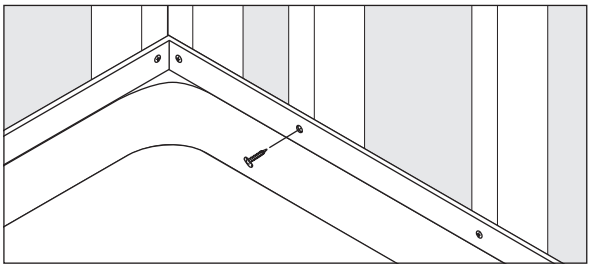


FIG 4 Si es necesario, calza entre la base y los montantes para un ajuste perfecto. Atornilla la brida a todos los montantes después de que se haya perforado previamente para evitar agrietar el acrílico.

LIMPIEZA

- No uses limpiadores abrasivos o raspadores metálicos.
- Si el yeso o barro de drywall entra en la base de la ducha, se puede quitar cuidadosamente con un raspador de madera hecho con un recorte de madera.
- El adhesivo puede removerse con alcoholes minerales.
- Los limpiadores ideales son Formula 409®, Lysol Bathroom Cleaner® o Comet Gel®.

⚠ ADVERTENCIA: Algunos productos de limpieza no deben usarse. Lee cuidadosamente todas las etiquetas.
NO USAR si dice «No es adecuado para usar con ABS, acrílico o poliestireno».

INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR RAYONES

Para quitar los rayones y pulir de manera efectiva, deberás comprar estos artículos:
1 hoja de papel de lija 3M® seco/al agua, grano 1000
1 hoja de papel de lija 3M® seco/al agua, grano 1500
1 hoja de papel de lija 3M® seco/al agua, grano 2000
1 recipiente pequeño de compuesto para frotar 3M® # 05933

Estos artículos se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de suministros para automóviles que brindan suministros a talleres profesionales de pintura y carrocería. Llama antes de ir. No todas las tiendas de suministros para automóviles tendrán estos artículos.

1 Comienza a lijar con papel de grano 2000. Usa cuadrados pequeños de papel de 2 plg x 2 plg (5.1 cm x 5.1 cm) para todo el lijado y usa suficiente agua. El agua sirve como lubricante y para prevenir la acumulación de residuos en el papel. La acumulación de residuos reduce la vida efectiva del papel y puede rayar la superficie que intentas pulir.

2 El papel de grano 2000 es el más fino disponible: cuanto mayor sea el número, más fino será el grano. Si no puedes eliminar todos los rayones con grano 2000, cambia a grano 1500. Recuerda lavar el papel con agua frecuentemente mientras lijas.

3 Si no puedes eliminar todos los rayones con el grano 1500, cambia al grano 1000. Este debe eliminar los rayones más pequeños. Si tienes rayones profundos o ranuras, el papel áspero puede provocar más rayones de los que quita.

4 Una vez que has eliminado todos los rayones lijando con el papel de lija más fino posible, repite el proceso de lijado usando papeles de grano sucesivamente más fino hasta que nuevamente hayas lijado con el grano 2000.

5 Ahora usa el compuesto para frotar 3M® # 05933 en un paño suave y húmedo. Pule ejerciendo una presión considerable hasta obtener un acabado suave y brillante.

GUÍA DE RAYONES / PAPEL DE LIJA



CRAFT + MAIN®

ATENCIÓN CONSUMIDOR:

IMPORTANTE BASE PARA DUCHA DE ACRILICO INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

POR FAVOR, NO DESECHAR

Gracias por comprar una base de ducha de FGI Industries, Ltd.

Para ser elegible para la garantía del producto,
registra la base en nuestro
sitio web dentro de las dos (2) semanas posteriores a la instalación.
Ir a:
www.craftmandmain.com/registration
y sigue las instrucciones.

Para cualquier pregunta o comentario sobre tu nueva base de ducha,
comunícate con nuestro Servicio de Atención al Cliente en:

1-888-620-3667
CustomerService.US@FGI-Industries.com

906 Murray Road
East Hanover, NJ 07936

© 2024 FGI Industries, Ltd. | CRAFT + MAIN® and logo design are registered trademarks of FGI Industries, Ltd.
USA: www.craftandmain.com